

# **Betjeningsvejledning til E- touch-applikationen**


Danish




**evonicfires**  
quality electric fires built in britain

E-touch-applikationen kan benyttes med både smartphones og tablets.  
E-touch-applikationen kan benyttes til at styre samtlige funktioner i Evonic-pejsen.  
Følg denne vejledning for valg af brænde.

- 1) Afhængigt af operativsystemet på den benyttede smartphone eller tablet skal applikationen downloades fra enten App Store (iOS) eller Google Play (Android).  
**(Bemærk: Skærbillederne i denne vejledning viser iOS-versionen.)**

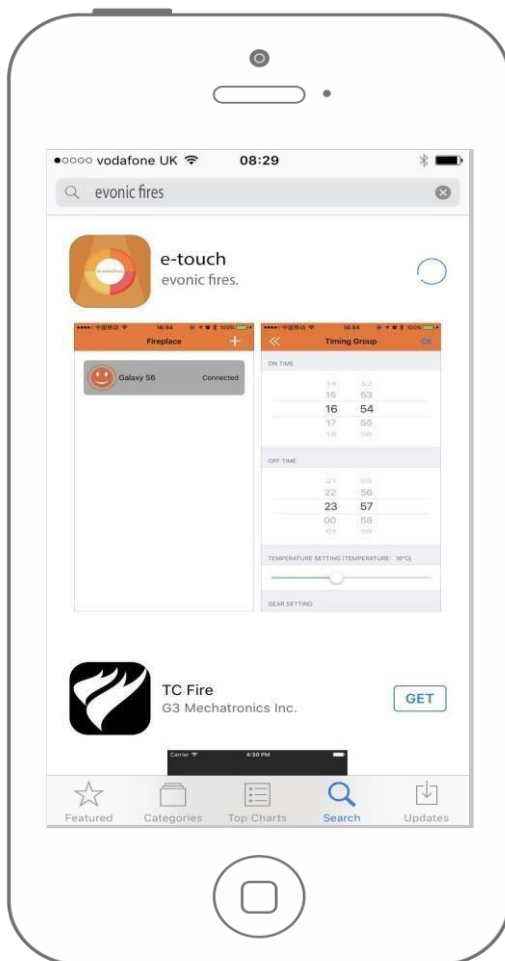

- 1) Find og download applikationen ved navn E-touch.

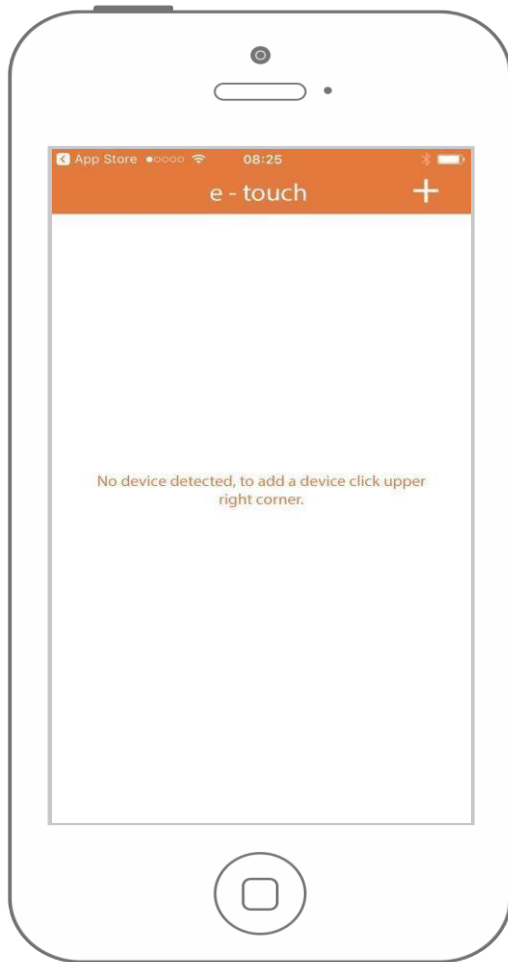


2) Åbn applikationen E-touch, hvorefter ovenstående skærbillede vises.

3) Du tilføjer Evonic-pejsen ved at trykke på [+] -knappen i øverste højre hjørne af skærbilledet.

E-touch-applikationen begynder derefter at skanne efter Evonic-pejse.




(Bemærk: For at E-touch-applikationen kan finde Evonic-pejsen, må den benyttede smartphone eller tablet højst være 1 m fra pejsen).

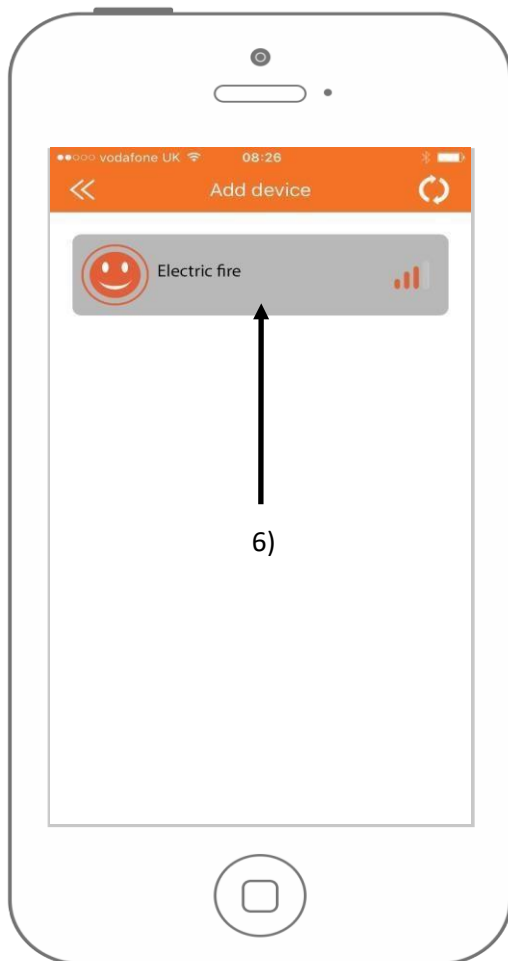

6)

- 4) Når E-touch-applikationen har fundet Evonic-pejsen, vises ovenstående skærbillede.
- 5) Tryk på pejseikonet for at parre betjeningen med Evonic-pejsen.
- 7) Herefter er Evonic-pejsen parret og kan betjenes.

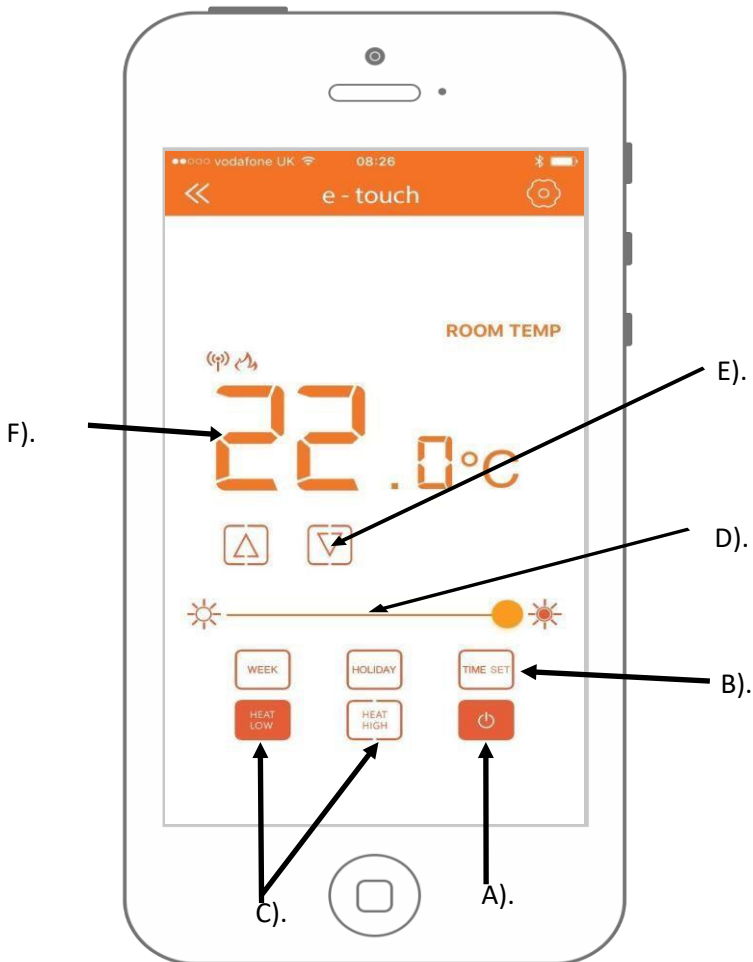


- A). Tænd/sluk-knap: Tryk én gang for at tænde eller slukke.
- B). Knapperne [Week]/[Holiday]/[Time set]: Benyttes til at indstille timeren.
- C). Knapperne [Heat low]/[Heat high]: Tryk én gang for at skifte mellem 1 og 2 kW.
- D). Lysstyrkeknep: Tryk én gang for at gøre flammebilledet mere eller mindre lysstærkt.
- E). Temperatur-op/ned-knapper: Tryk én gang for at øge eller mindske temperaturen ved indstilling af den ønskede rumtemperatur. **(Bemærk: Termostaten slår til, når den aktuelle rumtemperatur er lavere end den indstillede temperatur. Termostaten slår fra, når den aktuelle rumtemperatur er højere end den indstillede temperatur.)**
- F). Visning af rumtemperatur: Viser den ønskede rumtemperatur.






# Programmering af ugetimer:

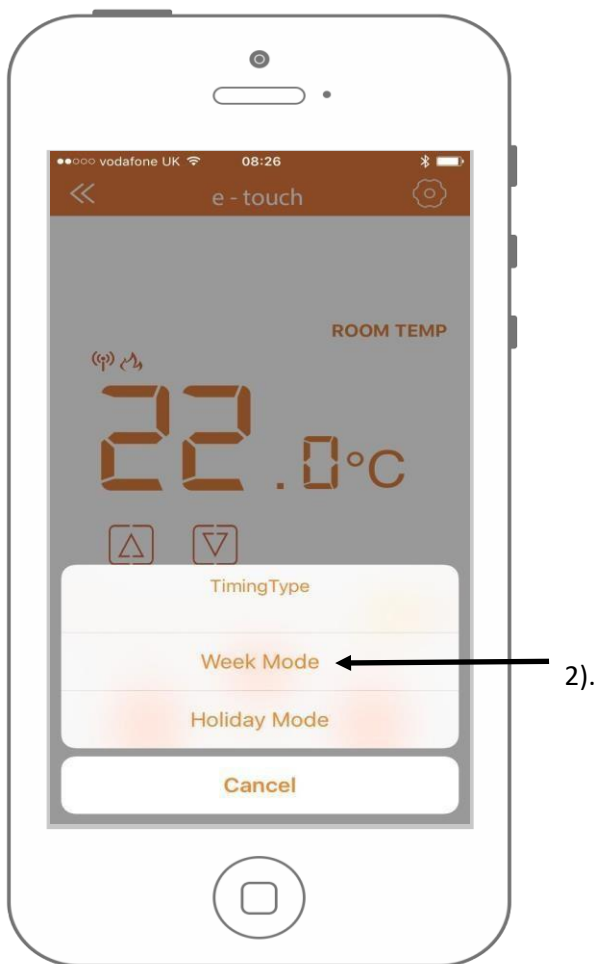

Følg nedenstående vejledning for at åbne og indstille ugetimeren.

- 1). Tryk på "TIME SET" knappen i startskærbilledet, og ovenstående skærbillede vises.
- 2). Tryk på knappen "WEEK MODE", og ovenstående skærbillede med en oversigt over timeren vises.

## Oversigt over timeren:

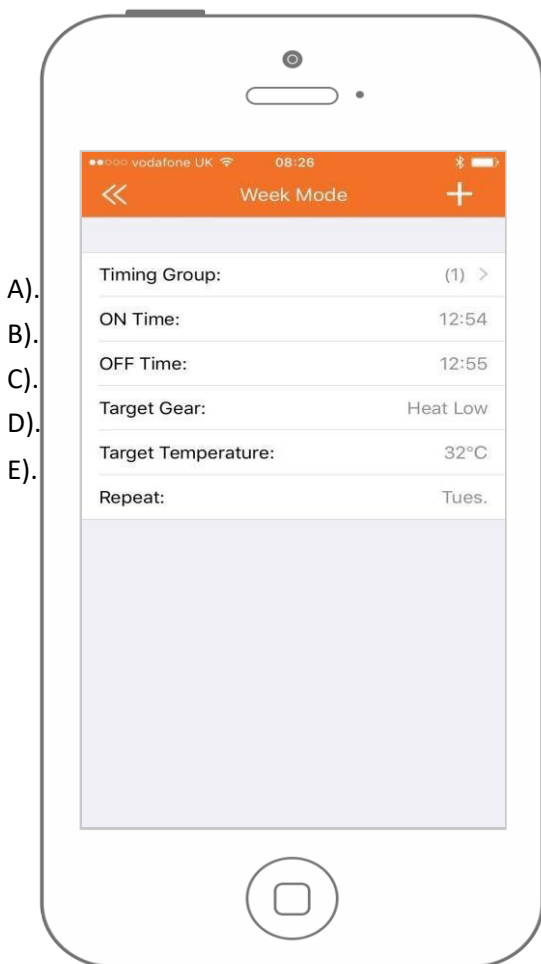

A). Timing Group: Tryk for at tilføje én eller flere timergrupper eller uger.

B). ON Time: Tryk for at indstille starttidspunktet.


C). OFF Time: Tryk for at indstille sluttidspunktet.

D). Target Gear: Tryk for at skifte mellem lav og høj effekt.

E). Target Temperature: Tryk for at indstille den temperatur, hvor termostaten slår til og fra.

F). Repeat: Tryk for at vælge, hvilke dage programmet skal gentage.


## Programmering af ugetimer (fortsat)

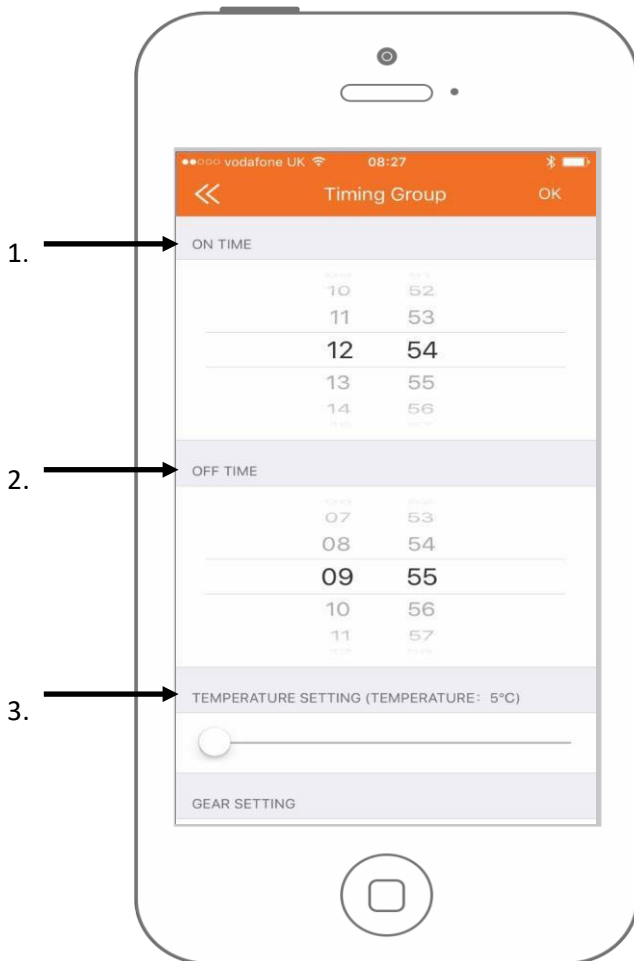

Følg nedenstående vejledning for at indstille timeren:

1. Vælg det tidspunkt, hvor pejseren skal gå i gang.

2. Vælg det tidspunkt, hvor pejsen skal slukke.
3. Vælg den temperatur, hvor pejsen skal gå i gang.

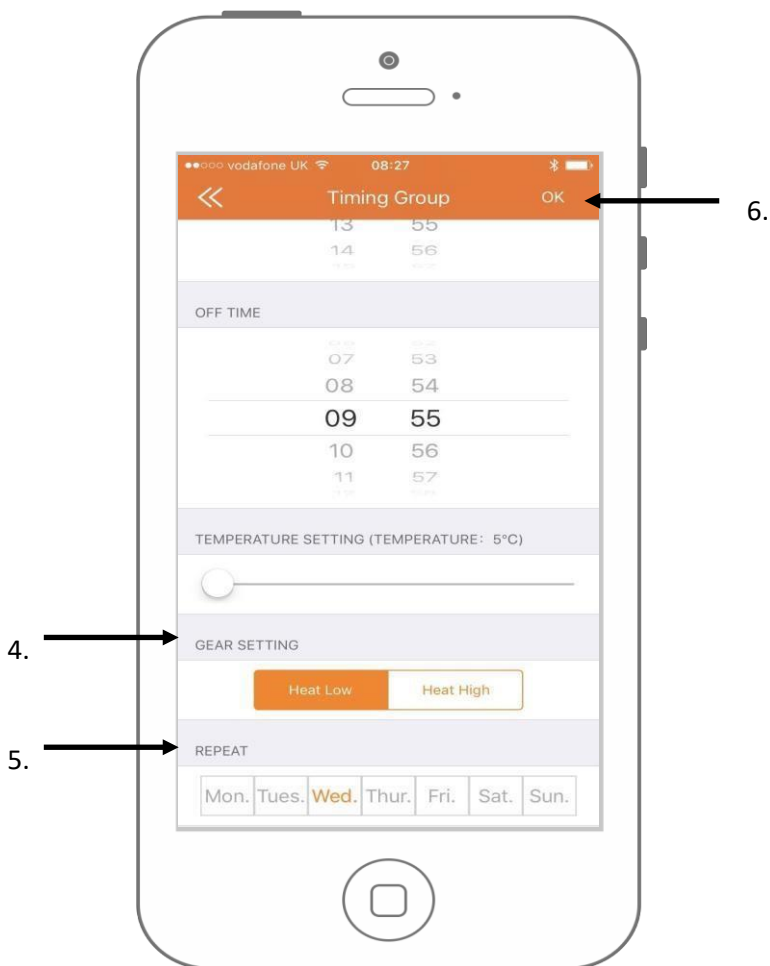

4. Vælg den effekt, som pejsen skal varme med (lav: 1 kW, høj: 2 kW).
5. Vælg den dag, hvor timerprogrammet skal aktiveres eller gentages.
6. Tryk på (OK) for at bekræfte indstillingerne.

7. Knappen "Week" i startskærbilledet skal være fremhævet som bekræftelse af, at timerprogrammet er aktiveret.

Når timerprogrammet er aktiveret, kan det tilsidesættes ved at trykke på knappen "Holiday" i startskærbilledet.

## Fejlafhjælpning:

1. **E-touch-applikationen vil ikke parres med pejsen:** Kontrollér, at tænd-sluk-knappen på pejsen står på [On] og prøv igen at foretage parring inde fra applikationen.  
Kontrollér, at den benyttede smartphone eller tablet er under 1 m fra pejsen.
2. **Ugetimeren kan ikke aktiveres:** Kontrollér, at knappen "Week" er fremhævet i startskærbilledet, og at timeren er indstillet som ønsket.

Hvis der konstateres fejl ved pejsen, kan de meldes direkte til Evonic ved hjælp af fejlmeldingsfunktionen på virksomhedens hjemmeside.

[www.evonicfires.co.uk](http://www.evonicfires.co.uk)

# evonicfires

quality electric fires built in britain

C K Fires Ltd

1 Evonic House, Clifford Park, Clifford Lane,  
Stratford-upon-Avon, CV37 8HW, Storbritannien

Tlf.: +44 1789 263868 · Fax: +44 1789 293080

Mail: [sales@evonicfires.co.uk](mailto:sales@evonicfires.co.uk) · Internet: [www.evonicfires.co.uk](http://www.evonicfires.co.uk)