

## Vejledning til Suite



### Vigtig sikkerhedsvejledning



Læs altid denne vejledning før ophængning eller betjening af pejsen.  
Af hensyn til din egen og andres sikkerhed skal alle advarsler og sikkerhedsinstrukser i denne vejledning altid overholdes.

**Bemærk:** Pejsen er beregnet til brug i velisolerede rum eller lejlighedsvis brug.

## Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	2
2.	Vigtige instrukser	3
3.	Krav til ophængning	4/5
4.	Fremgangsmåde for ophængning	6/7
5.	E-touch og applikation	8
6.	Betjening af pejsen	9
7.	Afmontering af rude	10/11
8.	Opsætning af brænde	12/13
9.	Tekniske specifikationer	14
10.	Vedligeholdelse	15
11.	Garanti	16

## Velkommen til **evonicfires**

**evonicfires** er et prisbelønnet mærke tilhørende C K Fires Ltd. Virksomheden er beliggende i nærheden af Stratford-upon-Avon og fremstiller et bredt udvalg af britiskdesignede elektriske pejse og er én af verdens teknisk mest avancerede producenter. Pejse kan betjenes med E-touch-fjernbetjeningen samt med den fuldt integrerede E-touch-applikation, der kan downloades fra både  og 

Denne vejledning beskriver ophængning og almindelig betjening af pejsen. Pejsen er CE-mærket og opfylder samtlige relevante sundheds-, sikkerheds- og miljøforskrifter. Optimal funktion forudsætter, at pejsen ophænges i et velisoleret rum eller kun benyttes lejlighedsvis.

## Vigtige instrukser

**Ved brug af elektriske pejse skal der altid træffes foranstaltninger til at nedbringe risikoen for brand, elektrisk stød og tilskadekomst, herunder:**

- ① Læs samtlige instrukser for betjening af den elektriske pejs.
- ② Pejsen bliver varm under brug. Forebyg forbrændinger ved at undgå at berøre varme overflade med blottet hud. Delene omkring varmelegemets udgang bliver varme under brug. Advarsel: Under visse funktionsfejl kan der opstå høje temperaturer. Pejsets forside må ikke tildækkes, hverken helt eller delvis.
- ③ Der skal altid udvises stor forsigtighed ved brug af varme apparater: Mindreårige børn eller retarderede voksne må kun betjene varme apparater under opsyn.
- ④ Mindreårige børn skal være under opsyn, så de ikke leger med pejsen.
- ⑤ Mindreårige børn eller retarderede voksne må kun betjene pejsen under opsyn.
- ⑥ I tilfælde af funktionsfejl skal strømforsyningen og selve pejsen efterses af en installatør.
- ⑦ Hvis elledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten eller en autoriseret reparatør eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- ⑧ Må ikke anvendes udendørs.
- ⑨ Pejsen må under ingen omstændigheder ophænges på steder, hvor den risikerer at falde ned i et badekar eller andre vandbeholdere.
- ⑩ Pejsen afbrydes ved at trykke på tænd/sluk-knappen og slukke på stikkontakten.
- ⑪ Strømkablet må ikke føres under gulvtæpper – hverken faste eller løse. Strømkablet skal føres på en måde, så der ikke er risiko for at snuble over det.
- ⑫ Pejsen må ikke ⑬ Der må ikke indføres fremmedlegemer i luftventilerne, idet det medfører risiko for elektrisk stød eller brand eller beskadigelse af pejsen.
- ⑭ Af hensyn til brandfaren må luftventilerne under ingen omstændigheder tilstoppes.
- ⑮ Alle elektriske varmelegemer indeholder varme dele og dele, der frembringer lysbuer eller gnister. Må ikke benyttes på steder, hvor der opbevares brændbare stoffer som f.eks. maling, benzin eller sprit.
- ⑯ Pejsen må kun benyttes som beskrevet i denne vejledning. Enhver brug, der afviger fra den her beskrevne, medfører risiko for brand, elektrisk stød eller tilskadekomst.
- ⑰ Strømkablet må ikke ændres. Pejsen skal altid tilsluttes til en stikkontakt med det medfølgende strømkabel. Der må under ingen omstændigheder benyttes forlængerkabler eller strømskinner.
- ⑱ Brænde eller andre materialer må under ingen omstændigheder brændes i pejsen.
- ⑲ Pejsets rude må ikke udsættes for slag.
- ⑳ Udskiftning af elektriske kredse eller stikkontakter skal foretages af en installatør.
- ㉑ Pejsen skal tilsluttes til en korrekt jordforbundet, sikker stikkontakt.
- ㉒ Strømtilførslen til pejsen skal afbrydes, før pejsen rengøres, vedligeholdes eller flyttes.
- ㉓ Pejsen og strømkablet skal transporteres og opbevares på et tørt sted beskyttede mod kraftige vibrationer og slag.

**BEMÆRK: Konstruktive ændringer, der ikke er udtrykkeligt godkendte af producenten, kan medføre, at det er ulovligt for brugeren at benytte produktet.**

## Krav til ophængning

**Før ophængning skal det kontrolleres, at nedenstående forudsætninger er opfyldte:**

Pejsen skal tilsluttes 230 V/50 Hz.

Før pejsen tilsluttes, skal det kontrolleres, at strømforsyningen har denne spænding og frekvens. Pejsen må kun benyttes til vekselspænding med en tilladt strømstyrke på mindst 13 A.

Lederne i strømkablet er farvemærkede således:

GRØN/GUL – JORD

BLÅ – NUL

BRUN – FASE

Strømkablet må ikke føres, så det er i klemme eller bøjet over skarpe kanter, og det skal fastgøres, så der ikke er risiko for, at personer snubler over det, ligesom der ikke må være risiko for brand, stød eller tilskadekomst.

Ophængningen samt den elektriske installation skal foretages under overholdelse af gældende bestemmelser til nedbringelse af risikoen for brand, elektrisk stød og tilskadekomst.

**Bemærk: Kravene til ophængning kan være forskellige fra land til land. De her beskrevne krav afspejler forholdene i Storbritannien.**

**Advarsel:** På grund af brandfaren må der ikke opbevares brændbare stoffer som f.eks. maling, benzin eller sprit i nærheden af den tilsluttede pejs.

1. Pejsen skal ophænges på et sted, hvor den ikke udsættes for fugtighed, samt fjernt fra gardiner, møbler og naturlige gennemgangsveje.
2. Af hensyn til effekttabet tilrådes det at ophænge pejsen på et sted, hvor det medfølgende strømkabel kan nå stikkontakten uden forlænger-kabel.
3. Før ophængning skal pejsen, ruden, vægbeslaget og skruerne tages ud af kassen, og al emballage skal fjernes.
4. Indtil pejsen skal ophænges, anbefales det at opbevare den på et tørt, støvfrit sted.

#### **Jordforbindelse:**

Pejsen skal jordforbindes. I tilfælde af funktionsfejl eller kortslutning, løber strømmen gennem jordforbindelsen og ikke gennem kroppen på et menneske eller dyr.

Pejsen er udstyret med et strømkabel med en jordleder og et strømstik med jordben. Strømstikket skal sættes i en korrekt installeret og jordforbundet stikkontakt.

**Advarsel:** En ukorrekt udført jordforbindelse medfører risiko for elektrisk stød. Hvis der er tvivl om jordforbindelsen af den stikkontakt, der påtænkes benyttet, skal den kontrolleres af en installatør. Stikket på det medfølgende strømkabel på ikke ændres. Hvis ikke det passer til pejsen eller stikkontakten, skal de nødvendige ændringer af strømkablet foretages af en installatør.

**Advarsel:** For at mindske risikoen for brand, stød eller tilskadekomst frarådes det på det kraftigste selv at arbejde med elektriske installationer men altid benytte en installatør.


## Fremgangsmåde for

Pejsen er beregnet til ophængning på murværk, puds eller gipsvægge.

Hvis der er tvivl om bæreevnen af væggen på det påtænkte ophængningssted, anbefales det at få hjælp af en montør.

**Bemærk: De medfølgende skruer og dyvler er beregnede til ophængning på en bærende væg. Ved ophængning på en gipsvæg anbefales det at benytte murankre eller tilsvarende.**

Pejsen må under ingen omstændigheder planmonteres og forsegles med silikone eller lim, idet det ændrer luftstrømningen omkring pejsen og vanskeliggør reparation.

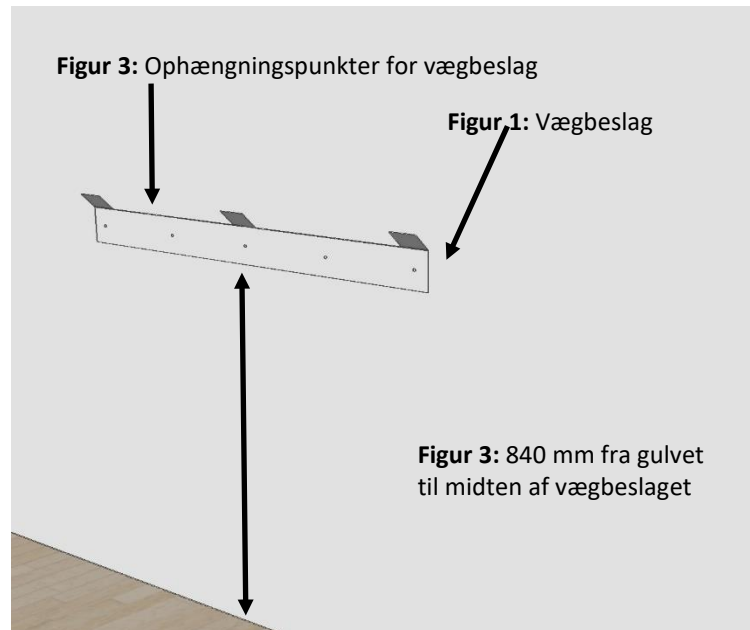

### Ophængning af pejsen:

Compton 2 og Compton 1000-pejsene leveres komplette med ét vægbeslag. **(se figur 1)**

Udmål den ønskede afstand fra gulvet til pejsens underkant.

**(se figur 2)** Standardafstanden er 840 mm.

Montér vægbeslaget på væggen med skruer svarende til, om der er tale om murværk, puds eller gipsvæg.

**(se figur 3)** Fem ophængningspunkter til vægbeslaget



Når vægbeslaget er solidt monteret, løftes pejsen og sænkes på plads, så vægbeslaget går i indgreb med de tre tunger på pejsens bagside (se fig. 4). Pejsen skal hænge vandret.

Når pejsen er sikkert ophængt på væggen, tilsluttes strømforsyningen. Indgangen er placeret på højre side under varmelegemet.

(se figur 5)

Sæt strømkablet i en stikkontakt.

Herefter er pejsen parat til brug.

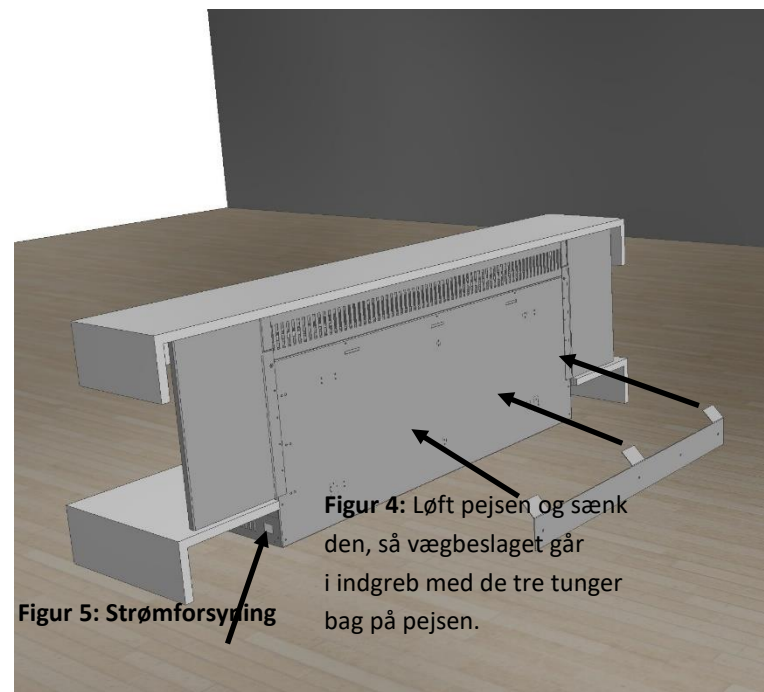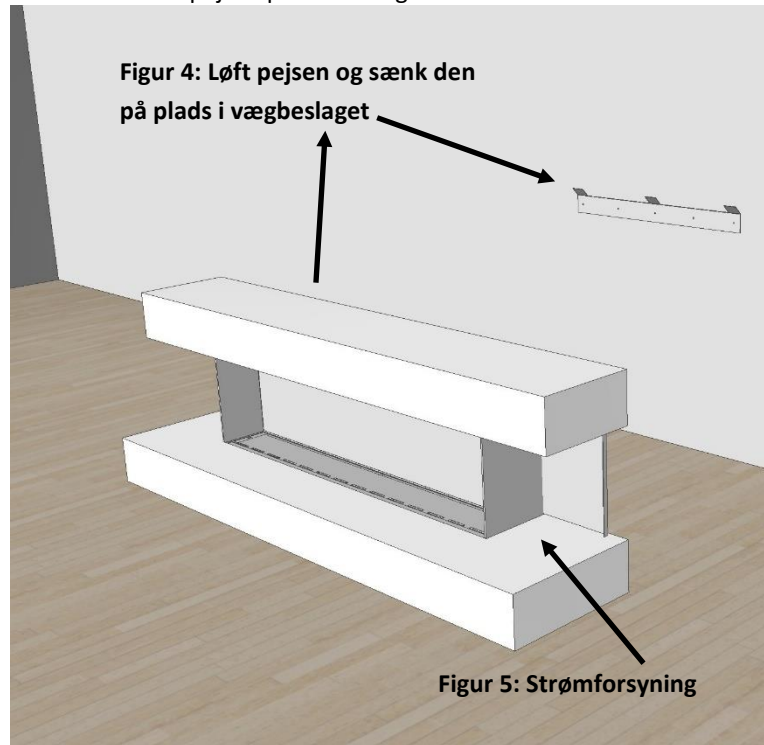


## E-touch og applikation:


Pejsen betjenes med E-touch-applikationen.

Denne applikation findes til operativsystemerne iOS og Android.

Applikationen kan downloades fra App Store (iOS) eller Google Play (Android) ved at følge vejledningen.

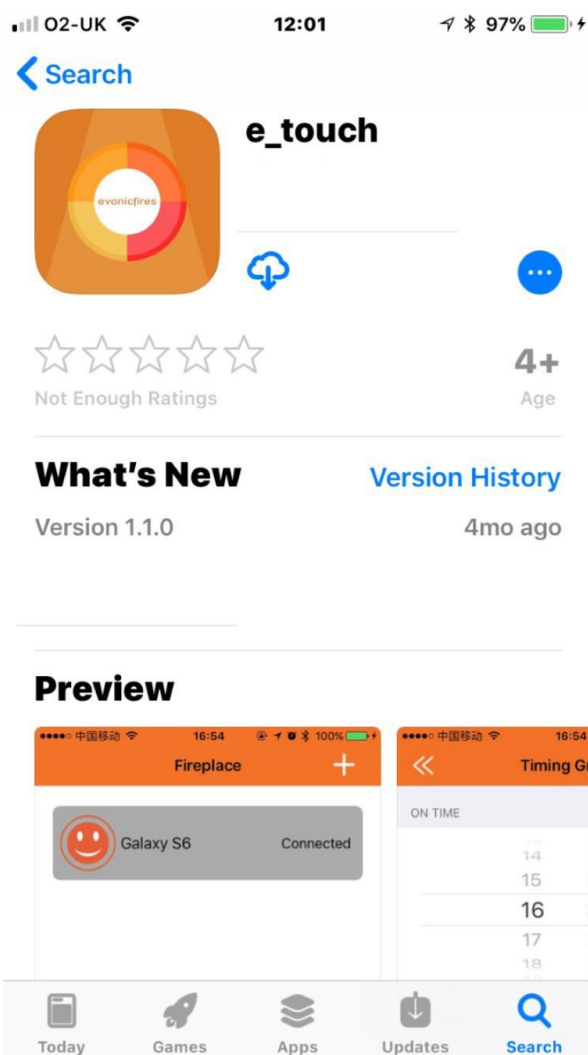

Skærbillede fra App Store.

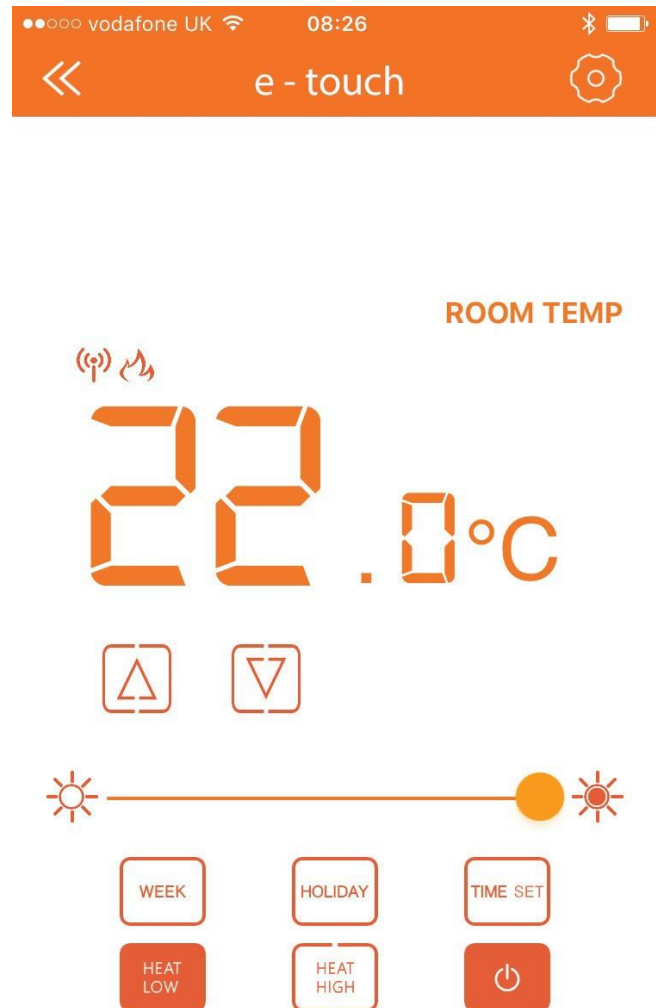

E-touch-applikationens startskærbillede.



## Betjening af pejsen

Pejsen betjenes med E-touch-applikationen. Tænd/sluk-knappen på pejsen er markeret med et lampesymbol og anbragt til højre for pejsens varmeudgang. Der tændes for pejsen ved at stille tænd/sluk-knappen i stilling [On].

Første gang der tændes for pejsen, tændes både belysningen og varmelegemet. Der slukkes for varmelegemet ved at mindske den ønskede rumtemperatur til 10 °C i applikationen.



## Afmontering af rude



1. Fjern de to skruer i rudens nederste holdeliste.



2. Fjern rudens nederste holdeliste.



3. Fjern ruden ved at trække den øverste holdeliste bort fra varmelegemet. Ruden skal hele tiden være understøttet. Som en hjælp til udførelsen af dette trin medfølger en sugeskop.

**Bemærk:** Sugeskoppen er ikke i stand til at bære rudens fulde vægt. Den er kun beregnet som en hjælp til at støtte.

**Bemærk:** På model 810/1500/1560/1800 skal dette trin så vidt muligt udføres af to personer.



4. Placer brændestykkerne som angivet og genmonter glasset ved at følge punkterne 1 – 3 i omvendt rækkefølge

## Opsætning af brænde

BRÆNDE- STYKKE	LÆNGDE
A	260 mm
B	370 mm
C	230 mm
D	185 mm
E	190 mm
F	390 mm



## Opsætning af brænde



## Opsætning af brænde på Midori

Bemærk: De viste billeder er udelukkende forslag til opsætning af brænde.



Forslag til opsætning af brænde på Compton 2



Forslag til opsætning af brænde på Compton 1000

**Bemærk: De viste billeder er udelukkende forslag til opsætning af brænde.**

## Tekniske specifikationer

<u>MODEL</u>	<u>BREDDE</u>	<u>HØJDE</u>	<u>DYBDE</u>
<b>SIGMA</b>	1156 mm	1705 mm	473 mm
<b>OMEGA</b>	1500 mm	900 mm	380 mm
<b>HELIOS</b>	1370 mm	640 mm	380 mm
<b>NIMBUS</b>	1280 mm	520 mm	255 mm
<b>QUBE</b>	1055 mm	620 mm	275 mm
<b>GALILEO</b>	1175 mm	945 mm	255 mm
<b>ALTAIR</b>	1087 mm	1135 mm	255 mm
<b>COMPTON 1000</b>	1500 mm	520 mm	365 mm
<b>COMPTON 2</b>	1120 mm	520 mm	365 mm
<b>EMPIRE 2</b>	1120 mm	520 mm	280 mm
<b>CASSINI</b>	1297 mm	1167 mm	406 mm
<b>CORBIERE</b>	1370 mm	1095 mm	355 mm
<b>MIDORI</b>	530 mm	620 mm	320 mm
<b>KIBO</b>	1258 mm	889 mm	241 mm
<b>BROADWAY</b>	1500 mm	520 mm	365 mm
<b>WESTFIELD</b>	860 mm	625 mm	280 mm

## Fejlafhjælpning

**Slukning af varmelegemet** Termosikringen er en sikkerhedsanordning til beskyttelse mod elektrisk stød eller brand eller beskadigelse af pejsen.

Hvis luftstrømmen hæmmes, slukker pejsen automatisk for varmelegemet. Det kan ske som følge af forkert ophængning eller tilstopning af luftventilerne.

Nulstilling af termosikringen:

- a. Tag strømkablet ud af stikkontakten.
- b. Lad pejsen køle af.
- c. Når pejsen er kølet tilstrækkeligt af, fjernes en eventuel tilstopning af luftventilerne, og ophængningen kontrolleres.
- d. Efter 10 min går termosikringen i varmelegemet tilbage til normal.

**Bemærk: Både blæseren og varmelegemet frembringer en knap hørlig støj. Dette er helt normalt under brug.**

- ☐ Ingen varmeafgivelse fra pejsen: Kontrollér stikkontakten, strømkablet og sikringen.
- ☐ Ingen belysning: Kontrollér, at der er tændt for pejsen. Kontrollér, at varmelegemet fungerer. Hvis det er tilfældet, kontrolleres, at effektindstillingen er indstillet til høj effekt i E-touch-applikationen eller på E-touch-fjernbetjeningen.
- ☐ Belysning men ingen varme: Termosikringen er blevet udløst. Se ovenfor under "Slukning af varmelegemet".
- ☐ Støj ved belysning: Bevægelige dele gør, at varmelegemet frembringer en knap hørlig støj.
- ☐ Støj, når varmelegemet er tændt: Lyden af blæseren er helt normal.
- ☐ **Fejlmelding:** Hvis der konstateres fejl ved pejsen, kan de meldes direkte til Evonic på [www.evonicfires.co.uk](http://www.evonicfires.co.uk) Sørg for at udfylde alle punkter i afsnittet **Indberet en fejl**. Se garantibestemmelserne.

## Garantibestemmelser

Såfremt der viser sig fejl i pejsen inden for 12 måneder fra anskaffelsen, og disse kan henføres til designfejl, materialefejl eller produktionsfejl, vil pejsen blive repareret uden beregning under følgende forudsætninger:

Pejsen er blevet anskaffet og benyttet i EU til privat brug i henhold til betjeningsvejledningen.

Køber skal kunne dokumentere, at pejsen er omfattet af garantien, f.eks. ved original købskvittering.

Garantien bortfalder, såfremt pejsen er blevet udsat for ukorrekte reparationer eller konstruktive ændringer, i tilfælde af uheld, utilsigtet brug eller skader som følge af ukorrekt ophængning, i tilfælde af skader opståede ved transporten til eller fra reparatøren samt i tilfælde af manglende eller ændrede serienumre.

Ejendomsretten til samtlige dele, der udskiftes under denne garanti, overgår til Evonic.

Producenten er ikke ansvarlig for følgeskader, der skyldes brug af pejsen.

Garantien omfatter ikke varmelegemer, lamper ("pærer") eller sikringer.

Montørbesøg som følge af grundløse fejlmeldinger eller ukorrekt ophængning er ikke omfattede af garantien og vil blive faktureret til pågældende montørs sædvanlige takster.

Denne garanti udgør et tillæg til købers lovmæssige rettigheder i henhold til national og EU-fælles forbrugerlovgivning.

### Registrering af produkter

Et produkt kan registreres på [www.evonicfires.co.uk](http://www.evonicfires.co.uk) ved at udfylde alle punkter i afsnittet **Registrér produkt**. På registrerede produkter ydes 12 måneders ekstra garanti.

### C K Fires Ltd

1 Evonic House, Clifford Park, Clifford Lane,  
Stratford-upon-Avon, CV37 8HW, Storbritannien

Tlf.: +44 1789 263868 · Fax: +44 1789 293080

Mail: [sales@evonicfires.co.uk](mailto:sales@evonicfires.co.uk) · Internet: [www.evonicfires.co.uk](http://www.evonicfires.co.uk)