




INSTALLATIONS og BRUGSVEJLEDNING

NICE

G30/G31 (Propan-butan/Propan)

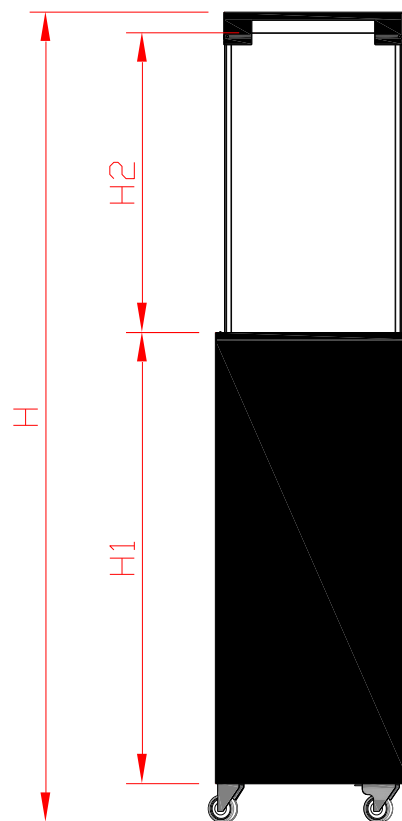


	H	H1	H2	L
[mm]	1495	830	552	360

Importør/distributør:
TermaTech A/S
Gunnar Clausens Vej 36
8260 Viby J
Danmark

Producent: Planika Sp. z o.o

INSTALLATIONSVEJLEDNING

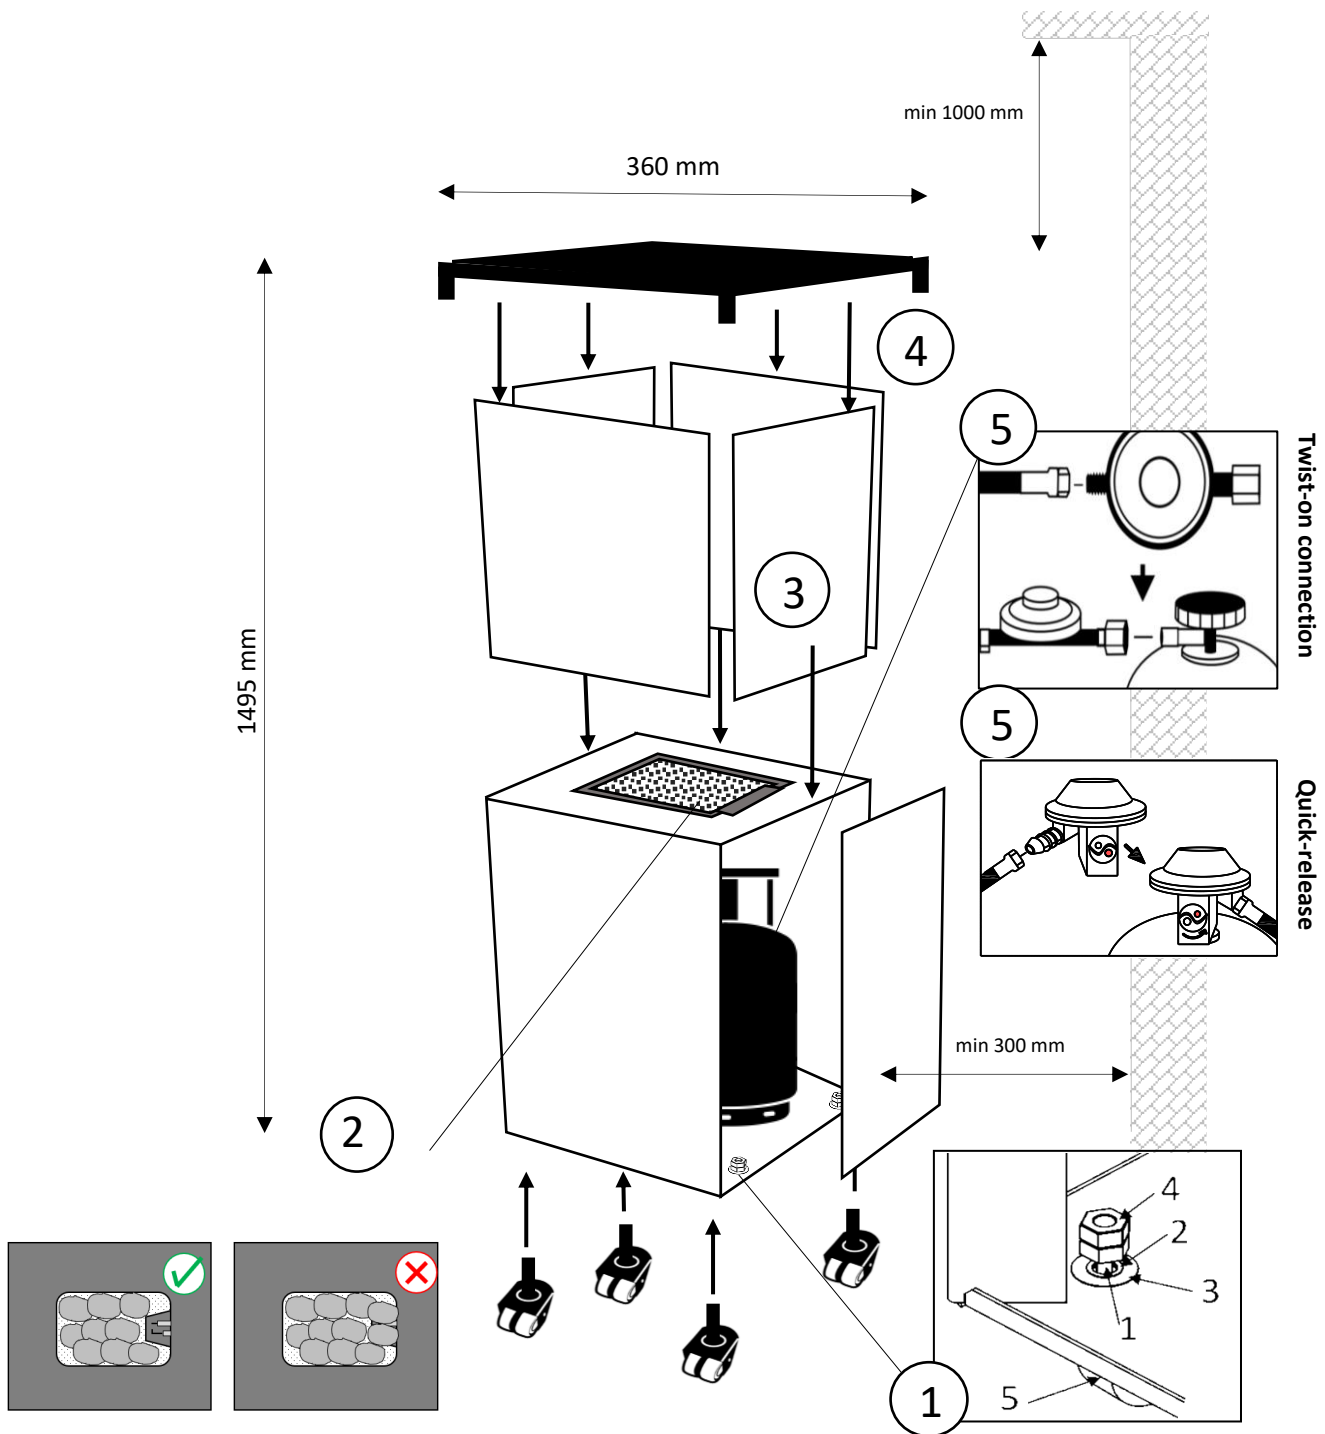

TRIN 1

Fastgør hjulene, hvis det ønskes.

TRIN 2

Anbring dekorationsstenene rundt om beholderen, så de helt dækker pejsens brænder.

TRIN 3

Monter glasafskærmningerne i de tilsvarende åbninger øverst på apparatet.

TRIN 4

Monter metalafdækningen oven på alle fire glasafskærmninger

TRIN 5

Twist-on-forbindelse: Monter trykregulatoren på gasflasken med en god skrueøgle. Spænd den godt fast. Hvis dette ikke gøres, vil det medføre lækage og muligvis farlige situationer. Udskift kun gasflasken i et godt ventileret område og ikke nær stearinlys, cigaretter og andre letantændelige produkter.

Lynkobling: Klik på regulatoren på gasflasken. Sørg for, at den er strammet for at undgå gaslækager.

ADVARSEL - HVAD DU SKAL GØRE, HVIS DU KAN LUGTE GAS

I tilfælde af gaslækage må apparatet ikke anvendes, eller hvis det er tændt, skal gasforsyningen afbrydes, og apparatet skal undersøges og udbedres, før det tages i brug igen. Ring om nødvendigt til forhandleren for at få hjælp. Når apparatet kontrolleres for lækage, skal der påføres en sæbeopløsning direkte på alle tilslutninger/fittings for at finde frem til lækagens nøjagtige placering. Brug ikke apparatet igen, før alle lækager er fundet.

SIKKERHEDSANVISNINGER


- Efterlad aldrig ilden uden opsyn.
- Flyt ikke NICE-pejsen, mens den er i brug
- Sluk for ventilen på gasflasken eller regulatoren, før apparatet flyttes.
- Dette apparat skal anvendes, og gasflasken skal opbevares, i overensstemmelse med gældende bestemmelser.
- Undlad at ændre på apparatets struktur eller dets forseglede elementer eller ændre standardindstillingerne på NICE-pejsen.
- Anbring ikke yderligere kunstige blokke eller glødende kulfragmenter på brænderen eller i forbrændingskammeret.
- Stenene må ikke tildækkes eller anbringes inden i enheden for at beskytte tænderenheden.
- En CO₂- eller en pulverlukker skal placeres i nærheden af enheden.
- Under den første tænding skal NICE-pejsen brænde ved maksimumniveau i et par timer, for at elementerne kan opnå den korrekte temperatur, og resterne af maling, lak og smøremiddel kan fordampe.
- Overfladen på NICE-pejsen, herunder også glasskærme, kan blive varm (op til 100 grader celsius) med undtagelse af apparatets sidevægge og kontrolpanelet.
- Gasslangen, der forbinder gasflasken med pejsen, skal føres væk fra skarpe kanter og varme overflader. Slangen må ikke bøjes eller vrides i dens fulde længde.

- Husk, at gas flasken skal opbevares på et godt ventileret sted.
- Brug ALDRIG en ustabil gastilslutning (uden en regulator).
- Sørg for, at anti-vippeventilen altid er monteret i opadgående position.
- Undgå at efterlade fingeraftryk på glasset. De vil blive indstøbt i glasset, og du vil ikke kunne rengøre dem.



BETJENINGSVEJLEDNING

NICE-pejsen har en reguleringsventil med indbygget tænding til hovedbrænderen (uden vågeblus). Hovedbrænderens flammehøjde kan reguleres ved at dreje på knappen. Ved siden af knappen er den elektriske tændingsknap placeret (strømforsyres af AAA-batteri).

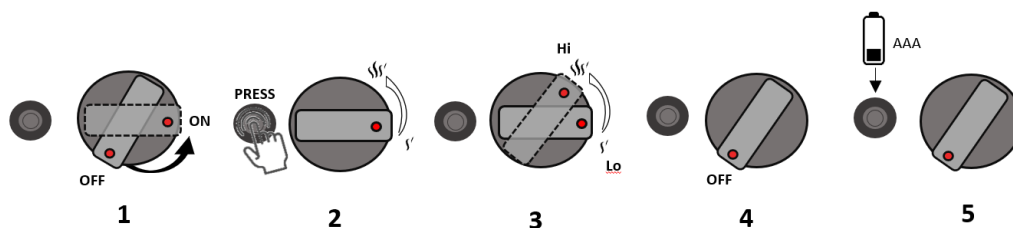

TRIN 1

Sørg for, at knappen er i positionen "OFF" (hele vejen med uret). Åbn ventilen på gasflasken. Tryk på knappen, og mens den stadig er trykket ned, drejes den mod uret fra positionen OFF til positionen ON

TRIN 2

Hold knappen nede, og tænd flammen ved at trykke på tændingsknappen. Når flammen antændes, skal du holde knappen nede i ca. 5 sekunder, indtil termoelementet bliver varmt.

Du kan nu slippe knappen.

ADVARSEL! Efter 2-3 mislykkede forsøg skal du stoppe og kontrollere forbindelserne. Prøv igen efter 10 minutter. Hvis den installerede gasflaske er ny, skal der først frigives luft fra gasslangen. I så fald vil det være nødvendigt at udføre nogle forsøg, indtil flammen antændes.

TRIN 3

Drej mod uret for at få en højere flamme. Drej knappen med uret for at få en lavere flamme.

TRIN 4

Sluk for enheden ved at trykke på knappen og samtidigt dreje den hele vejen med uret til OFF.

UDSKIFTNING AF BATTERIET. Batteriet sidder i beholderen, der er placeret på kontrolpanelet ved siden af flammereguleringsknappen. Skru tændingsknappen af. Tag batteriet ud, og sæt det nye i holderen. ADVARSEL! Sørg for, at batteriet vender korrekt.



GARANTI

TermaTech A/S yder kunden en kvalitetsgaranti for, at de varer, der er angivet på salgsdokumentet, fungerer tilfredsstillende. Garantien fastlægges for en given periode fra købsdatoen (baseret på købskvitteringen). Garantiperioden starter, når den første slutbruger køber det originale produkt. Producenten giver 2 års garanti fra købsdatoen. Dæk pladen (øverste dækplade i stål) er dækket af garantien i en periode på 1 år fra datoen for købet af enheden. Garantien dækker ikke dekorative keramiske brændestykker/sten, glas og glassider. Brugen af pejsen og driftsforholdene skal være i overensstemmelse med brugervejledningen og gældende regler. Kundens rettigheder i henhold til garantien udløber automatisk: efter garantiperioden. Skader, der skyldes forkert håndtering, opbevaring, manglende vedligeholdelse, der er uforenelige med de betingelser, der er angivet i manualen, og af andre årsager, som producenten ikke er ansvarlig for, vil ugyldiggøre garantien. I tilfælde af en klage skal du altid kontakte forhandleren. Leverandøren kontakter virksomheden TermaTech A/S, hvis det skønnes nødvendigt. Fabriksgarantien er gyldig i 2 år fra købsdatoen.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Appliance Category		I3P			I3B/P			I3+	
Reference gas		G31			G30			G30	G31
Inlet pressure	[mbar]	30	37	50	30	37	50	28-30	37
Injector diameter	[mm]	1,1			1,1			1,1	
Gas consumption	[kg/h]	0,26	0,29	0,34	0,31	0,34	0,40	0,29-0,31	0,29
Nominal Heat Input (Hs)	[kW]	3,6	4,0	4,7	4,1	4,7	5,4	4,0-4,1	4,0
Safety device	Thermocouple								
Gas control valve	BS190								
Flexible hose (2 m)	Ø10mm								